

Dräger X-plore® 8000 Ηλεκτρικός αναπνευστήρας καθαρισμού αέρα Πριν από τη χρήση



D-36262-2021

1. Μπαταρία



D-1811-2014

Για να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, αφαιρέστε την από τη συσκευή πιέζοντας προς τα κάτω το μπλε κουμπί ασφάλισης.



D-1812-2014

Πιέστε το μπλε κουμπί που βρίσκεται στην μπαταρία για να εμφανιστεί η κατάσταση φόρτισης. Αν απαιτείται, φορτίστε την μπαταρία πριν από τη χρήση.



D-1813-2014


Εισαγάγετε την μπαταρία (με το μπλε κουμπί ασφάλισης να κοιτάει προς τα επάνω, οι επαφές να κοιτούν προς τη συσκευή) στη θήκη μπαταρίας και πιέστε μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος κλικ.

2. Φίλτρο



D-1815-2014

Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από τη μονάδα πιέζοντας το μπλε κουμπί ασφάλισης του φίλτρου.

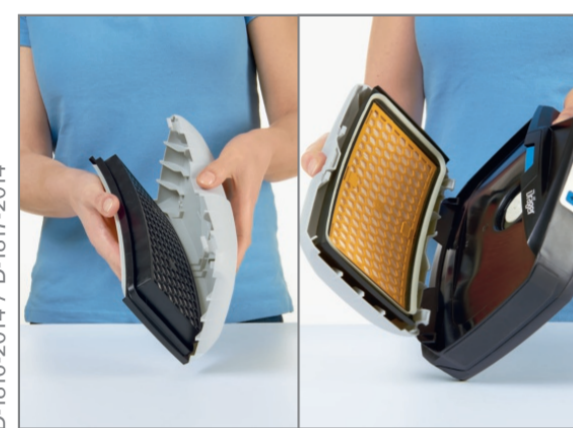

D-1816-2014 / D-1817-2014

Φίλτρο σωματιδίων: Τοποθετήστε το φίλτρο στο καπάκι του προστατευτικού καλύμματος. Εισαγάγετε και τα δύο στη μονάδα με κλίση. Διπλώστε το προς τη συσκευή μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος κλικ.



D-1818-2014

Φίλτρο αερίων / συνδυασμού I: Εισαγάγετε το φίλτρο στη μονάδα με κλίση (με τη χρωματισμένη σήμανση να κοιτάει προς τα κάτω προς τη συσκευή).



D-1819-2014

Φίλτρο αερίων / συνδυασμού II: Τοποθετήστε το καπάκι του προστατευτικού καλύμματος πάνω στο φίλτρο. Όταν έχει τοποθετηθεί σωστά το καπάκι, ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος κλικ.

3. Σύστημα μεταφοράς



D-1821-2014

Κουμπώστε το μαξιλαράκι πάνω στον μάντα, αν απαιτείται.



D-1822-2014

Τοποθετήστε την πλάκα σύνδεσης στη μονάδα με την πάνω άκρη με κλίση.



D-1823-2014

Πιέστε προς τα μέσα την πλάκα σύνδεσης μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος κλικ.



D-1824-2014

Αν απαιτείται, μπορείτε να προσαρτήσετε εύκολα μια επέκταση στη ζώνη σας, για να τη μακρύνετε.

4. Αναπνευστικός σωλήνας



D-1825-2014

Συνδέστε τον σωλήνα στη συσκευή περιστρέφοντας ελαφρά τον σύνδεσμο του σωλήνα μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος κλικ. Συνδέστε τον σωλήνα στο εξάρτημα προσώπου ή κεφαλής.

5. Τοποθέτηση της συσκευής



D-1834-2014

Φορέστε το σύστημα μεταφοράς και κλείστε την αγκράφα. Σφίξτε τους μάντες.

6. Ενεργοποίηση συσκευής



D-1835-2014

Πιέστε το πράσινο κουμπί που βρίσκεται πάνω στον πίνακα ελέγχου. Η συσκευή πραγματοποιεί αυτοέλεγχο. Οι λυχνίες ένδειξης ανάβουν με πράσινο χρώμα.



D-1837-2014

Η μονάδα ρυθμίζει τη χαμηλότερη δυνατή ροή όγκου. Μπορείτε να τη προσαρμόσετε (+/-).



D-1838-2014 / D-1843-2014

Φορέστε το εξάρτημα κεφαλής- βλ. ξεχωριστή αφίσσα με οδηγίες.

Θα πρέπει πάντα να διαβάσετε και να κατανοήσετε τις οδηγίες χρήσης του ηλεκτρικού αναπνευστήρα καθαρισμού αέρα X-plore® 8000 πριν από τη χρήση!